

WYPOSAŻENIE NORMALNE SZLIFIERKI RUP-28M / RUP-32M



Cyfrowy odczyt położenia ściernicy (krok odczytu - 1 µm)

Daje możliwość bardzo dokładnego pomiaru szlifowania średnic



Konik hydrauliczny

Służy do podpierania cięższych przedmiotów szlifowanych w kłach obrabiarki. Mocowany i przesuwany wzdłuż stołu. Posiada tuleję z gniazdem stożkowym Morse'a nr 4



Instalacja elektryczna wraz z silnikami na napięcie 230/400V 50Hz



Soft Start

Umożliwia łagodny rozruch silnika wrzeciennika ściernicy



Przyrząd czujnikowy dokładnego skrętu stołu

Służy do ustawiania zbieżności lub szlifowania stożków o kącie 12°/9°




Obsada ściernicy – 1 szt.

Zespół tulejki i ścisków z nakrętką służący do wyważania i mocowania ściernicy na wrzecionie ściernicy



Ściągacz obsady ściernicy
(zakładany do ruchomej podtrzymki)

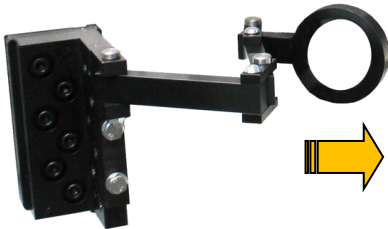

Ruchoma podtrzymka do montażu i demontażu ściernicy
Służy do zakładania i ściągania tarczy szlifierskiej




Kły specjalne: PZKa-4 - 1 szt., PZKf-4 - 1 szt.
(do konika, ze stożkiem Morse' a 4)



Przyrząd typu „L” do diamentowania ściernicy
(bez diamentu) – 1 szt.



Trzpień z nakrętką do wyważania ściernicy – 1 szt.

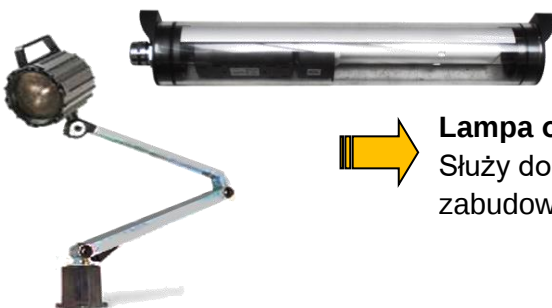

Lampa oświetleniowa – 1 szt.
Służy do oświetlenia przestrzeni roboczej (W zależności od zabudowy lampa na uchwycie lub w kształcie rury)



Zbiornik chłodziwa wraz z pompą oraz z systemem filtracji / separacji magnetycznej



**Wsporniki mocujące do blokady stołu i wrzeciennika
ściernicy (tylko na czas transportu) – 1 kpl**



Komplet kluczy do obsługi bieżącej



Klucz do szafy aparatury elektrycznej



Oliwiarka



Dokumentacja techniczno-ruchowa



Puszki z farbą koloru obrabiarki

UWAGA: wygląd, kolor oraz kształty wyposażenia mogą się nieznacznie różnić od przykładów podanych na zdjęciach.